ES Mini Lavadora

Garantía ES

GRACIAS POR HABER DEPOSITADO SU CONFIANZA EN NUESTRO PRODUCTO

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normativas, superando sucesivos test de calidad. No obstante, ante cualquier eventualidad que pudiera producirse durante el periodo de garantía, por favor se dirija a:

ELECTRODOMÉSTICOS JOCCA
TEL: 902 42 00 00

Le extendemos una garantía válida **durante 2 años.** En este periodo sería reparado gratuitamente siempre y cuando la avería sea ocasionada por un defecto de fabricación. De ser así todo el coste de la reparación, incluyendo materiales, mano de obra y transporte correrá a cargo de **Electrodomésticos JOCCA.** Esta garantía no cubre los accesorios perecederos, tales como jarras de cristal, filtros, etc.

CONDICIONES

La garantía no será válida cuando la consecuencia de la avería sea:

- Abuso o mala utilización del aparato.
- Usar el producto para fines a los que no está destinado.
- No seguir las intrucciones de uso.
- Haber sido la máquina manipulada por personal ajeno a nuestro Servicio Oficial.
- Utilización de accesorios o recambios que no sean los originales.
- El desgaste natural propio del uso del aparato.
- Accidentes, catástrofes naturales, o cualquier otra causa ajena al control de Electrodomésticos JOCCA incluyendo pero no limitando a la caída de un rayo, daños por agua y disturbios públicos.

Nota: La utilización de la garantía no implica la prolongación de la misma.

Electrodomésticos JOCCA

Justa oferta, calidad, confianza, atención, 2003.

Ref: 8777 Manual de instrucciones Mini Lavadora

PARTES

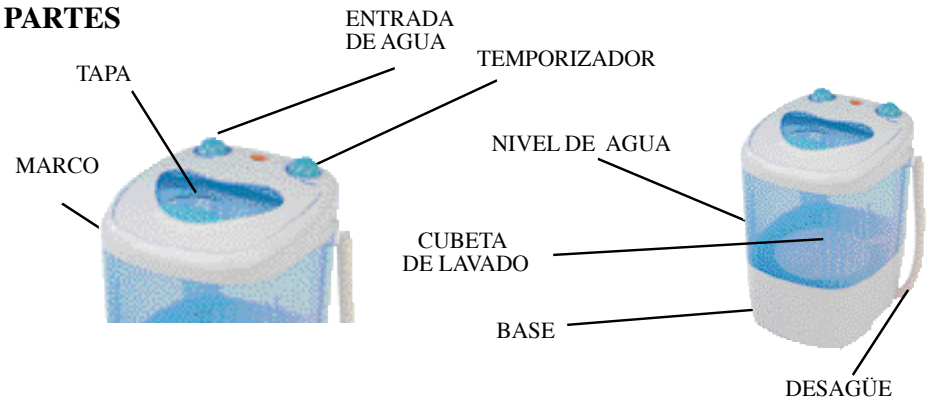

LAVAR LA ROPA MÁS SUCIA POR SEPARADO

- Calcetines
- Cuellos y puños de camisas

REQUISITOS

- Poner el detergente antes de comenzar el lavado dentro de la cubeta.
- No verter agua caliente a temperatura superior de 40ºC dentro de la cubeta.

LAVADO DELICADO

- Lencería
- Medias
- Sujetadores

REQUISITOS

- La ropa con pelusa se debe lavar del revés.
- Usar detergente líquido.

PROCESO DE LAVADO

1.- LLENADO DE AGUA

Con el aparato, SIEMPRE DESENCHUFADO, coloque el tubo alargador que se incluye para el llenado de agua tal y como se describe a continuación.

Coloque un extremo en el grifo que vaya a utilizar (no es necesario acoplarlo, simplemente que el agua se introduzca por el agujero) y el otro extremo en el botón de entrada de agua.

IMPORTANTE: Mantenga el tubo de desagüe en posición vertical y sujeto con la pestaña para que no se salga el agua.

2.- PREPARAR EL LAVADO DE ROPA

Introduzca la ropa y el detergente (USE DETERGENTE LÍQUIDO SIEMPRE) en el interior de la cubeta.

Con el botón temporizador seleccione el tiempo de lavado según la tabla que a continuación se detalla. (Tabla de referencia aprox.)

ROPA	TIEMPO DE LAVADO
- LENCERÍA	- 3-5 MIN
- CALCETINES	- 5-10 MIN
- CAMISAS	- 8-15 MIN

3.- ACLARADO

Desaloje previamente el agua con jabón soltando el tubo de desagüe de la pestaña que lo mantiene vertical.

ATENCIÓN: Nada más soltarlo el agua que contenga la lavadora saldrá por el extremo del tubo.

Escurra el agua de la ropa recién lavada y vuelva a llenar la cubeta de la lavadora con agua limpia, tal y como se explica en el punto 1 (LLENADO DE AGUA).

Ponga el temporizador en un tiempo aproximado de 2 minutos para que aclare bien la ropa.

4.- VACIADO Y LIMPIADO DE LA LAVADORA

DESENCHUFE EL APARATO.

Desaloje el agua usada para el aclarado tal y como se ha explicado anteriormente.

Enjuague la cubeta para asegurarse de que no queda ningún resto de jabón en el interior.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1.- No desmonte la máquina o intente modificarla.

2.- No apague el aparato con las manos húmedas.

3.- No humedezca la caja de control cuando introduzca el agua.

4.- No sitúe la lavadora en un lugar húmedo.

5.- No poner la ropa con productos químicos dentro de la cubeta.

6.- No tocar la lavadora cuando está en funcionamiento.

7.- No dañar el cable ni poner objetos pesados sobre él.

8.- Mantenga siempre la lavadora fuera del alcance de los niños.

9.- No sitúe la lavadora cerca de fuego.

10.- Si el cable se estropea o se rompe, sólo debe repararlo un servicio técnico autorizado.

POSIBLES PROBLEMAS

PROBLEMA: La lavadora no funciona
RAZÓN: ¿Está enchufada?
¿Se ha introducido correctamente el enchufe?
¿Está el temporizador en la posición correcta?
¿Está funcionando correctamente el control y la lavadora está en una posición regular?

PROBLEMA: En caso de un corte de luz.
SOLUCIÓN: Gire el temporizador a la posición inicial. Cuando vuelva la electricidad, gírelo de nuevo para comenzar el lavado de nuevo.